

### Scaricamento automatico

Quando l'impostazione di Sincronizzazione contatti e registro chiamate è nel modo attivazione, i contatti e la lista chiamate vengono automaticamente scaricati quando ci si connette ad un dispositivo Bluetooth®. Vedi Impostazioni comunicazione a pagina 5-22.

### Scaricamento manuale

Quando l'impostazione di Sincronizzazione contatti e registro chiamate è nel modo disattivazione, scaricare la rubrica procedendo come segue.


1. Selezionare "Comunicazione" sulla schermata iniziale.



2. Selezionare "Contatti".



3. Selezionare "Aggiorna rubrica".

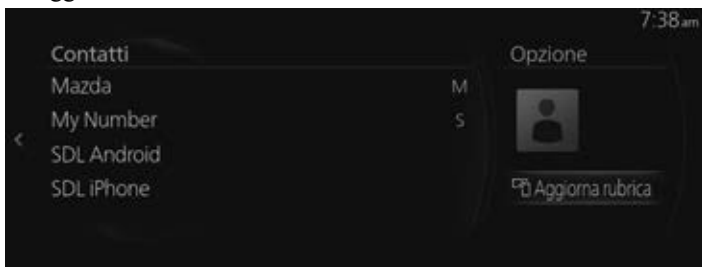

### **NOTA**

- Lo scaricamento della rubrica usa il profilo PBAP Bluetooth®.
- Si possono registrare fino a 5.000 contatti.

# Comunicazione

---

- Per proteggere la privacy, le memorie di rubrica, lista delle chiamate in entrata/uscita e preferiti sono esclusive per ogni singolo dispositivo Bluetooth® abbinato.
- Per scaricare una rubrica da un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario operare sul lato dispositivo Bluetooth® oltre che su questa unità. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione del dispositivo Bluetooth®.

## ▼ Registrazione di contatti nei Preferiti

Si possono registrare fino a 100 contatti. La registrazione dei numeri di telefono fa risparmiare tempo in quanto evita di dover cercare la persona che si vuole chiamare nella rubrica.

### **NOTA**

*Prima è necessario che vengano inseriti i contatti (rubrica scaricata).*

*Vedi Scaricamento di una rubrica a pagina 5-12.*

## Registrazione dei Preferiti


1. Selezionare "Comunicazione" sulla schermata iniziale.



2. Selezionare "Contatti".



3. Selezionare il contatto che si vuole registrare nei Preferiti dalla lista contatti visualizzata.

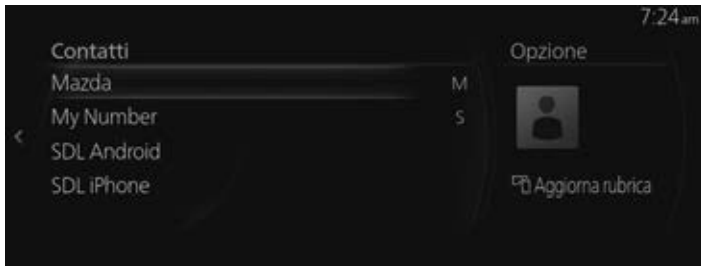

4. Selezionare "Aggiungi ai Preferiti".



### **NOTA**

*In caso di scollegamento della batteria, la lista dei Preferiti non andrà persa.*

### **Eliminazione dai Preferiti/modifica del nome di un contatto nei Preferiti**

Per eliminare e modificare i nomi dei contatti presenti nei Preferiti, fare riferimento alla pagina seguente.

Vedi Preferiti a pagina 2-12.

### **▼ Ricevimento di messaggi e risposta\***

I messaggi SMS (Short Message Service) ricevuti dal dispositivo Bluetooth® connesso si possono scaricare, visualizzare sul display centrale e leggere tramite voce artificiale. Si possono inoltre predisporre risposte predefinite alle chiamate e ai messaggi nei messaggi ricevuti.

### **NOTA**

*È necessario eseguire alcune impostazioni sul dispositivo Bluetooth® a seconda del tipo di dispositivo Bluetooth® in uso.*

### **Scaricamento dei messaggi**

Si possono scaricare fino a 50 messaggi recenti da un dispositivo Bluetooth® connesso e visualizzarli.

# Comunicazione

---

## Scaricamento automatico

Quando l'impostazione di Sincronizzazione messaggi è nel modo attivazione, i messaggi vengono automaticamente scaricati quando il dispositivo Bluetooth® è connesso.

Vedi Impostazioni comunicazione a pagina 5-22.

## Scaricamento manuale

Se l'impostazione di Sincronizzazione messaggi è nel modo disattivazione, i messaggi si possono scaricare procedendo come segue.


1. Selezionare "Comunicazione" sulla schermata iniziale.



2. Selezionare "Messaggi di testo".



3. Quando è selezionato "Aggiorna elenco", i messaggi vengono scaricati dal vostro dispositivo Bluetooth®.

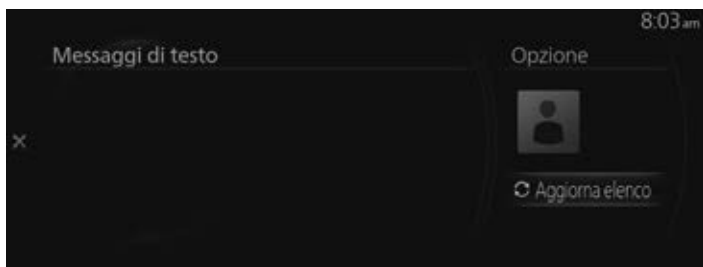

## **NOTA**

- *Gli allegati non vengono scaricati.*
- *Si possono scaricare messaggi contenenti fino a 160 caratteri.*
- *Al fine di proteggere la privacy, i messaggi che vengono memorizzati sono esclusivi per ciascun dispositivo Bluetooth® abbinato.*
- *La funzione dei messaggi brevi usa il profilo MAP di Bluetooth®.*
- *Per ricevere messaggi e rispondere dal vostro dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario eseguire alcune operazioni e impostazioni sul lato dispositivo Bluetooth® oltre che su questa unità. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione del dispositivo Bluetooth®.*


## **iPhone**

### **NOTA**

- *Quando si connette un iPhone, le funzioni seguenti non sono utilizzabili.*
  - *Scaricamento dei messaggi vecchi*
  - *Risposta ai messaggi*

Procedere come segue quando la connessione è stata stabilita dopo aver completato l'abbinamento.

1. **(Operazione su iPhone)**  
Selezionare menù Impostazioni → Bluetooth → Dispositivo "Mazda".
2. **(Operazione su iPhone)**  
Attivare le notifiche sul display.
3. **(Operazione su questa unità)**  
Disattivare Bluetooth®.  
Vedi Impostazioni connettività a pagina 7-17.

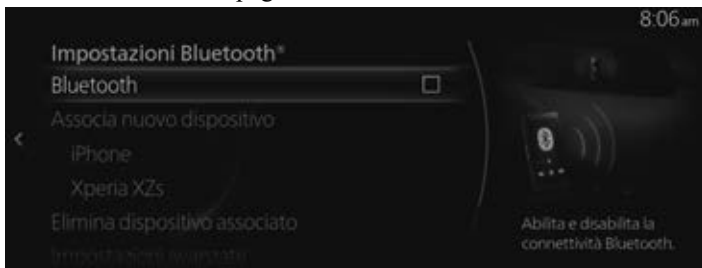


# Comunicazione

---

## 4. (Operazione su questa unità)

Attivare nuovamente Bluetooth® e attendere che un iPhone si riconnetta automaticamente.

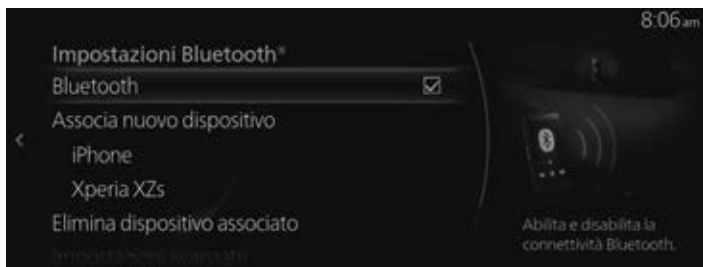

## 5. (Operazione su questa unità)

Una volta che l'iPhone è connesso, si può usare se "Messaggi di testo" è selezionabile.

